

## MW / FM DUAL ALARM CLOCK RADIO



### OPERATING INSTRUCTIONS

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference

#### SAFETY

To avoid the risk of electric shock, do not remove the cover of the unit. There is no user serviceable part inside. To prevent fire or shock hazard do not expose this product to rain or moisture.

#### OPERATING ELEMENTS AND FUNCTIONS

1. **ALARM 1** mode selector : **Radio** = radio alarm 1 on  
**Off** = alarm 1 off  
**Buzz** = buzzer alarm 1 on
2. **ALARM 2** mode selector : **Radio** = radio alarm 2 on  
**Off** = alarm 2 off  
**Buzz** = buzzer alarm 2 on
3. **ON** button : To turn the radio on.
4. **OFF** button : To turn the radio / sleep / alarm off.
5. **◀/▶/▶▶** : To set time backward slowly.  
To set time forward slowly.  
To set time forward rapidly.
6. **TIME** button : To set the time.  
Use with **◀/▶/▶▶** to change the time
7. **ALARM** button : To set the alarm times.  
Use with **◀/▶/▶▶** to change the time
8. **SLEEP** button : To set the sleep time (max 59 minutes).
9. **SNOOZE** : To stop radio or buzzer alarm temporarily for 6 minutes.
10. **TUNING** control : To select radio stations.
11. **FM MW** selector : To select radio band.
12. **VOLUME** control : To adjust the volume level.
13. **Alarm 1** indicator : A dot to indicate the radio alarm 1 is set to activate.
14. **Alarm 2** indicator : A dot to indicate the radio alarm 2 is set to activate.
15. **PM** Indicator : To indicate the current time shown is in PM

#### Back Of Unit


AC power cord - For AC mains power connection  
FM wire antenna - For FM reception

#### Base Of Unit


Battery compartment - To hold the back up battery for the clock  
Name Plate - To indicate the operating voltage of the unit

#### OPERATING ELEMENTS AND FUNCTIONS

##### TOP VIEW

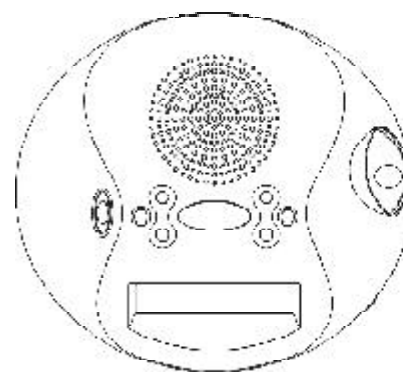

##### BOTTOM VIEW

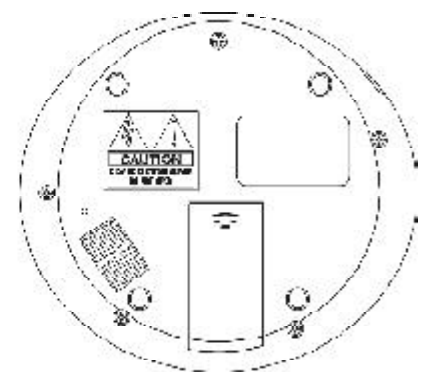

##### LEFT VIEW




##### RIGHT VIEW



##### FRONT VIEW



##### BACK VIEW

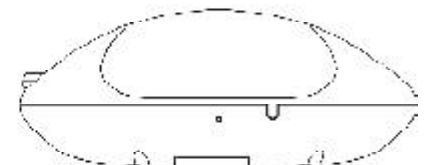

## RADIO REVEIL MW/FM AVEC DOUBLE ALARME



### MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil. Gardez-le pour référence ultérieure.

#### SECURITE

N'ouvrez pas l'appareil pour éviter les risques des chocs. Il n'y a pas des fonctions utiles à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter l'incendie et les chocs, l'appareil ne peut pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.

7

#### COMMANDES

1. **Commutateur ALARM 1 :** Radio : alarme 1 avec radio  
Off : alarme 1 hors fonction  
Buzz : alarme 1 avec signal sonore
2. **Commutateur ALARM 2 :** Radio : alarme 2 avec radio  
Off : alarme 2 hors fonction  
Buzz : alarme 2 avec signal sonore
3. **ON :** Pour mettre la radio en fonction
4. **OFF :** Pour mettre radio/sleep timer/alarme hors fonction
5. **◀/▶/▶▶ :** Pour régler lentement le temps en arrière  
Pour régler lentement le temps en avant  
Pour régler rapidement le temps en avant
6. **TIME :** Pour régler le temps  
Utilisez ◀/▶/▶▶ pour changer
7. **ALARM :** Pour régler les temps d'alarme  
Utilisez ◀/▶/▶▶ pour changer
8. **SLEEP :** Pour mettre en fonction le sleep timer (max. 59 minutes)
9. **SNOOZE :** Pour interrompre l'alarme (radio ou signal sonore) pendant 6 minutes
10. **TUNING :** Pour syntoniser sur un émetteur
11. **Commutateur FM/MW :** Pour choisir la bande voulue
12. **VOLUME :** Pour régler le niveau sonore
13. **Indicateur Alarme 1 :** Pour indiquer que l'alarme 1 est en fonction
14. **Indicateur Alarme 2 :** Pour indiquer que l'alarme 2 est en fonction
15. **Indicateur PM :** Pour indiquer que le temps actuel est après-midi

#### Face arrière

AC power cord - Connexion pour le câble courant secteur  
FM wire antenna - Antenne pour réception FM


#### Face inférieure

Battery compartment - Compartiment pour la pile de réserve  
Name plate - Indication du type de courant secteur nécessaire pour l'appareil


9

#### COMMANDES

##### FACE SUPERIEURE

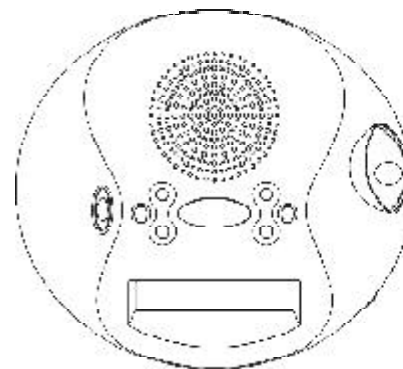

##### FACE INFÉRIEURE

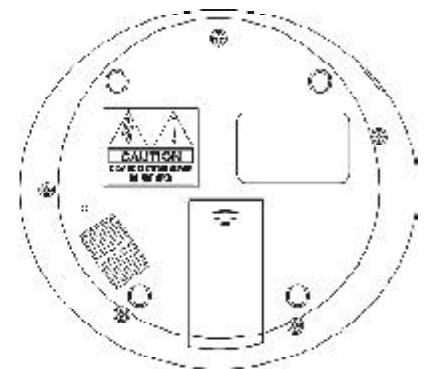


##### FACE GAUCHE




##### FACE DROITE



##### FACE FRONTALE

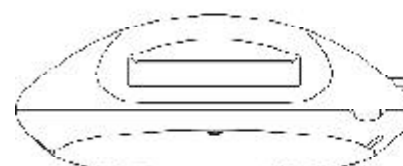

##### FACE ARRIÈRE

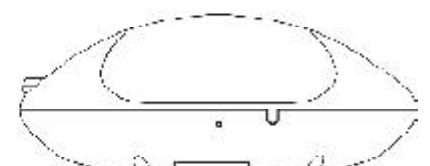

10

### MW/FM KLOKRADIO MET DUBBEL ALARM



#### GEBRUIKSAANWIJZING

Gelieve deze gebruiksaanwijzing te lezen alvorens het toestel te gebruiken. Hou de gebruiksaanwijzing bij voor latere referentie.

#### VEILIGHEID

Open het toestel niet om het risico op elektrische schokken te vermijden. Binnenin bevinden zich geen bruikbare functies. Om brand en schokken te vermijden mag dit toestel niet blootgesteld worden aan regen of vocht.

#### BEDIENINGSFUNCTIES

1. **ALARM 1 functieschakelaar:** Radio : alarm 1 met radio aan  
Off : alarm 1 uit  
Buzz : alarm 1 met zoemer aan
2. **ALARM 2 functieschakelaar:** Radio : alarm 2 met radio aan  
Off : alarm 2 uit  
Buzz : alarm 2 met zoemer aan
3. **ON :** Om de radio aan te zetten.
4. **OFF :** Om radio/sleep timer/alar m uit te zetten
5. **◀/▶/▶▶** Om de tijd traag achterwaarts in te stellen  
Om de tijd traag voorwaarts in te stellen  
Om de tijd snel voorwaarts in te stellen
6. **TIME :** Om de tijd in te stellen  
Gebruik **◀/▶/▶▶** om te wijzigen
7. **ALARM :** Om de alarmtijden in te stellen  
Gebruik **◀/▶/▶▶** om te wijzigen
8. **SLEEP :** Om de sleep timer (max 59 minuten) in te stellen
9. **SNOOZE :** Om het alarm (radio of zoemer) tijdelijk gedurende 6 minuten uit te schakelen
10. **TUNING :** Om af te stemmen op een zender
11. **FM/MW schakelaar :** Om de gewenste band te kiezen
12. **VOLUME :** Om het volume in te stellen
13. **Alarm 1 indicator :** Duidt aan dat Alarm 1 ingeschakeld is
14. **Alarm 2 indicator :** Duidt aan dat Alarm 2 ingeschakeld is
15. **PM indicator :** Duidt aan dat de huidige tijd namiddag is

#### Rugzijde


AC power cord - Aansluiting voor het netsnoer  
FM wire antenna - Draadantenne voor FM ontv angst

#### Onderzijde


Battery compartiment - Plaats voor de res erve batterij.  
Name plate - Aanduiding van de nodige s troom voor het toestel

#### BEDIENINGSFUNCTIES


##### BOVEN AANZICHT

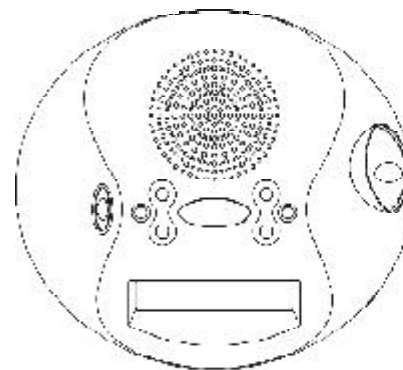

##### ONDERZIJDE

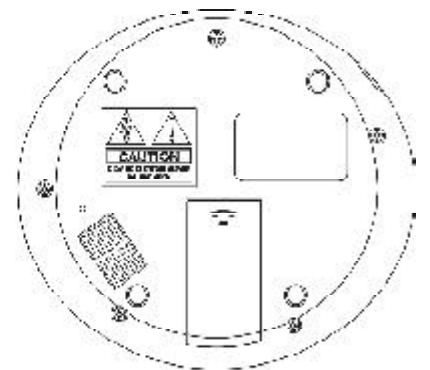


##### LINKS AANZICHT

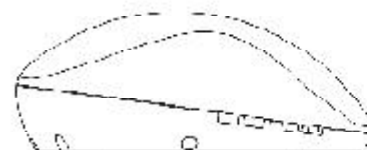

##### RECHTS AANZICHT



##### VOORAANZICHT

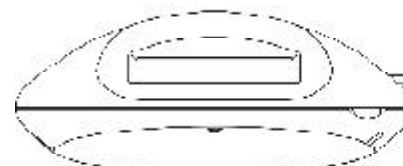

##### ACHTERAANZICHT

